


CiD3-E65 összeszerelése

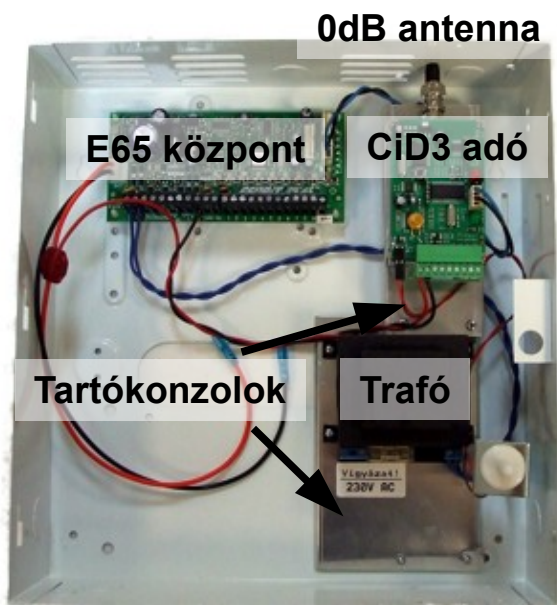

Tartozékok:

- CiD3 rádióadó, 0dB antenna
- CiD3-E65 soros kábel, Jumper
- CiD3 fém tartókonzol, távtartók és csavarok
- Tápkábel (piros fekete), párhuzamosító
- Tamper kábel (Tamper gomb opció!)

Egyéb kiegészítők:

- Hálózati trafótartó konzol (Trafó nem tartozék)
- AC kábel (kék)

1. Lépés: Távtartók szerelése



Helyezzük be pirossal megjelölt furatokba az M3-as csavarokat. A megjelölt csavarok alá tegyünk körmös alátétet a fémes kapcsolat érdekében. A jobboldali csavarokra helyezük rá a trafótartó konzolt, majd a mellékelt távtartókat. A trafótartó konzol alsó részét átmenő M3-as csavarral rögzítjük. A baloldali csavarra tegyünk egy M3-as anyát, majd a távtartót. Minden csavart és távtartót erősen húzzunk meg!

2. Lépés: CiD3 rádió és a trafó felszerelése a konzolra

Első lépésként, csavarozzuk a helyére a trafót a mellékelt lemezcsavarokkal. A trafó 230V-os bekötése a matrica felett legyen. Második lépésként rögzítjük az adót a konzolra. A két 3-as furat a sorkapocs felé álljon.




3. Lépés: CiD3 rádió és 0dB-s antenna beszerelése

Csatlakoztassuk a konzolra szerelt adóra a 0dB-s antennát. A fémdoboz belső feléből dugjuk ki az antennát a fémdoboz tetején lévő furaton. (lásd a képeken). Illesszük a konzol alsó felét a távtartóra. Ügyeljünk, hogy az antenna szigetelt része teljesen illeszkedjen a furatba. Rögzítsük a konzolt 2db csavarral a távtartókba. A felső távtartó csak szállítási biztosító, ha az antennát a helyszínen szereljük az adóra.



4. Lépés: CiD3 rádió és a trafó bekötése

- Akku+ bekötése: Az adó pozitív piros vezeték levágott végét csatlakoztassuk az E65 akku piros kábelhez. Használjuk a mellékelt párhuzamosítót. (A vezeték behelyezése után egy fogóval nyomjuk össze zárásig (E kép))
- Negatív táp bekötése az E65 AUX- sorkapocsba. (B kép)
- Piros és fekete tápvezeték bekötése az adóba. (A kép)
- Soros kábel csatlakoztatása az adóba (C kép) és az E65 központba (D kép).
- 16.5VAC kék vezeték csatlakoztatása a trafóba és az E65 AC bemenethez (B kép)

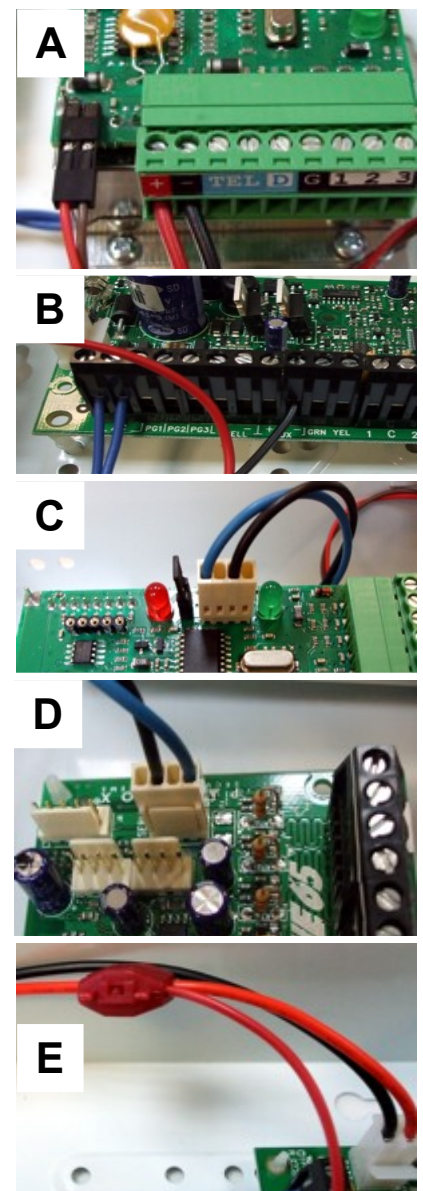

Helyes működés feltételei:

- CiD3 Firmware legalább 3.5.xx vagy nagyobb
- A CiD Magic szoftverben programozni kell: Telco és Serial - Serial formátum: E/MG/SP series
- Üzem közben zártnak kell lennie a serial jumpernek (piros LED és csatlakozó között)

A fenti bekötés nem igényel külső akkumulátort az adóhoz, más bekötés nem használható! A rendszer csak AC tápról indítható az E65 akku mélykisülés védelme miatt. Ez hatással van a CiD3 tápellátására is!

Az E65 riasztóközpont nem igényel semmilyen kommunikációs programozást!